

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательнее воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

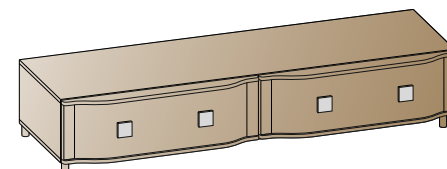


ТБ-229
330x1620x492

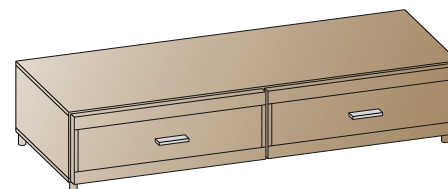


ТБ-609
330x1620x530

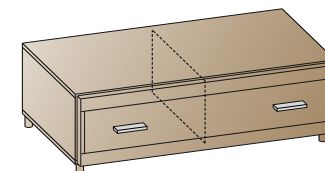

ТБ-610
330x1080x530

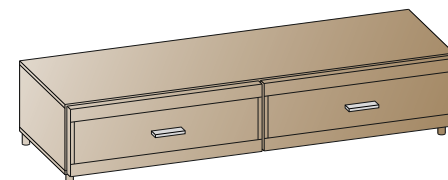

ТБ-629
330x1620x452

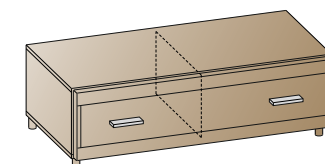

ТБ-630
330x1080x452



ТУМБА

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок					
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-229	ТБ-609	ТБ-610	ТБ-629	ТБ-630
Упаковка № 082	1	боковая стенка	238x505	4	-	1	1	-	-
Упаковка № 134	1	боковая стенка	238x426	4	1	-	-	1	1
	2	крышка	1620x505	2	-	-	-	-	-
Упаковка № 309	3	задняя стенка ОДВП	806x266	2	-	1	-	-	-
	4	дно ящика ОДВП	737x497	2	-	-	-	-	-
Упаковка № 310	2	крышка	1080x505	2	-	-	-	-	-
	3	задняя стенка ОДВП	1076x266	1	-	-	1	-	-
	4	дно ящика ОДВП	467x497	2	-	-	-	-	-
Упаковка № 349	2	крышка	1080x426	2	-	-	-	-	1
	4	дно ящика ОДВП	467x397	2	-	-	-	-	-
Упаковка № 350	2	крышка	1620x426	2	1	-	-	1	-
Упаковка № 617	4	дно ящика ОДВП	737x397	2	1	-	-	1	-
Упаковка № 621	3	задняя стенка ОДВП	806x266	2	1	-	-	1	-
Упаковка № 622	3	задняя стенка ОДВП	1076x266	1	-	-	-	-	1
Упаковка № 928	6	накладка ящика	266x1076	1	-	-	1	-	1
Упаковка № 929	6	накладка ящика	266x806	2	-	1	-	1	-
Упаковка № 1419	6	накладка ящика	266x806	2	1	-	-	-	-
Упаковка № 683	7	ящик фолдинг	1752x194	2	-	1	-	-	-
		заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-
Упаковка № 684	7	ящик фолдинг	1482x194	2	-	-	1	-	-
		заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-
Упаковка № 698	7	ящик фолдинг	1552x194	2	1	-	-	1	-
		заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-
Упаковка № 699	7	ящик фолдинг	1282x194	2	-	-	-	-	1
		заглушка эксцентрика		8	-	-	-	-	-
	8	фурнитура		1	1	1	1	1	1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		ТБ-229	ТБ-609 ТБ-610	ТБ-629 ТБ-630
	Ручка + винт к ручке М4х65	4+8	-	-
	Ручка S-167 + шуруп 4x18	-	2+4	2+4
	Евровинт 7x50	8	8	8
	Ключ для евровинта	1	1	1
	Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	8	8	8
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	8	8	8
	Направляющая L400	2	-	2
	Направляющая L500	-	2	-
	Евровинт 6,3x13	16	16	16
	Шуруп 4x13	16	16	16
	Шуруп 4x16	32	32	32
	Ножка-опора	5	5	5
	Гвоздь 2x20	30	30	30
	Фиксатор (дно ящика)	8	8	8



(рис. №5)

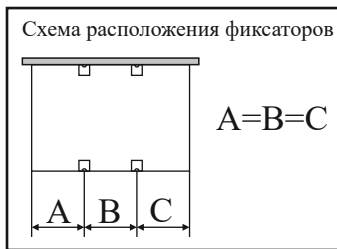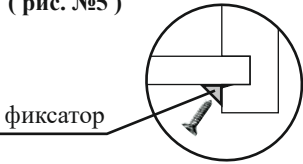


ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В верхнюю крышку вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (позиция 1).
2. К боковым стенкам винтами 6,3x13 крепим направляющие (позиция 2), затем (**предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**) фиксируем шурупом 4x16 (рис.№ 1).
3. С помощью эксцентриковой стяжки стягиваем боковые стенки и верхнюю крышку между собой (рис.№ 1), евровинтом 7x50 (позиция 3) притягиваем нижнюю крышку (рис.№ 2).
4. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 3).
5. Шурупами 4x16 крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм** согласно схеме (рис.№ 4).

(рис. №1)

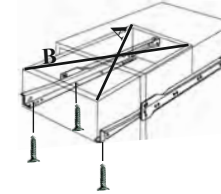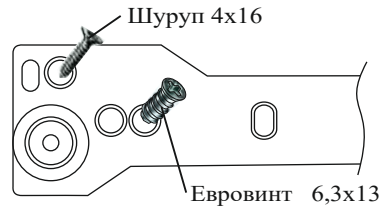



(рис. №1)

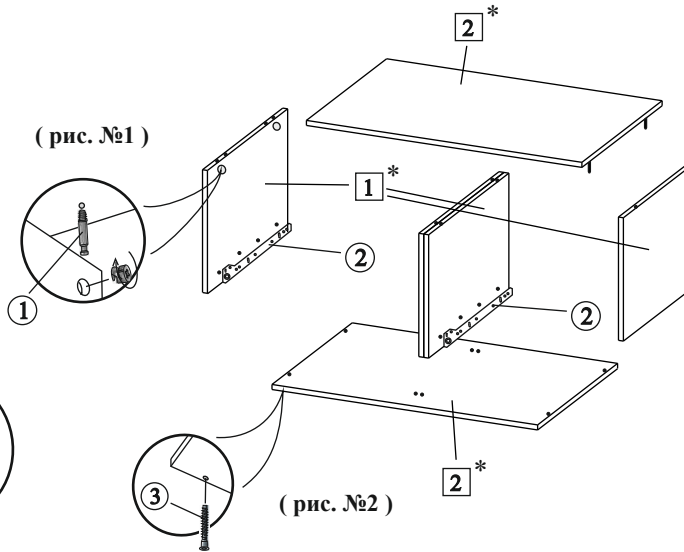

(рис. №2)

(рис. №4)

СХЕМА ПРИСАДКИ ОПОР-НОГ

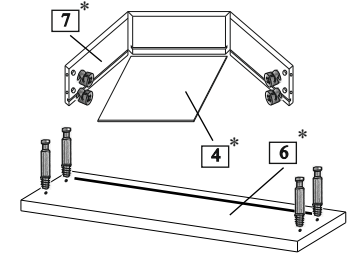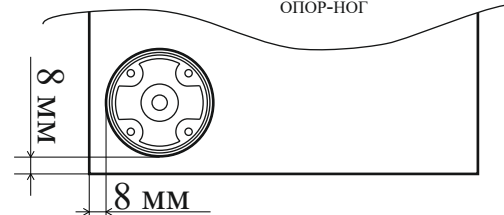


В накладку ящика вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки. Ящик складывается согласно схеме, в паз вставляется дно, накладка стягивается с корпусом ящика. **Предварительно просверлив отверстия Ø 2,5 мм**, крепятся направляющие шурупами 4x13. Шурупом 4x16 через фиксатор приворачиваем дно ящика (рис. №5)

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2x20 после сборки корпуса и выравнивания диагоналей A=B.

(рис. №3)

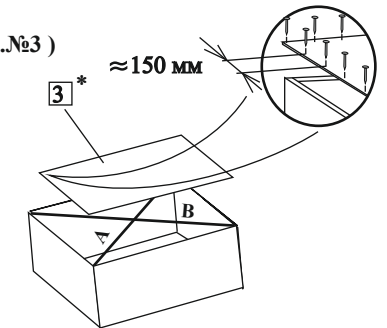

*Цифры в обозначении □ соответствуют порядковым номерам комплекточной ведомости