

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха $65 \pm 15\%$.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

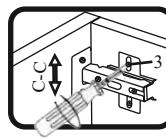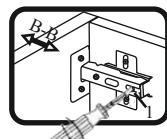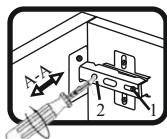

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06




ШК-108




ШК-109




ШК-111

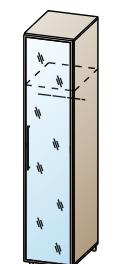

ШК-112

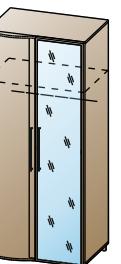


ШК-114

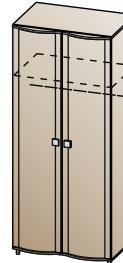

ШК-202




ШК-203

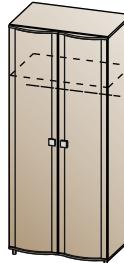

ШК-302



ШК-303

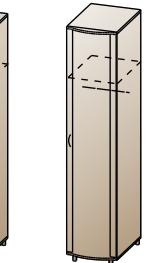

ШК-905



ШК-906

ШКАФ

2172x448(896)x580(620)

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Во избежание опрокидывания отдельно устанавливаемой секции рекомендуется дополнительное крепление к стене помещения (в комплект не входит).

**ВНИМАНИЕ! НА СТВОРКЕ С ЗЕРКАЛОМ
КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ СТРОГО ПО СХЕМЕ**

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| | * | наименование | размер | кол-во | ШК-108 | ШК-109 | ШК-111 | ШК-112 | ШК-114 | ШК-202 | ШК-203 | ШК-302 | ШК-303 | ШК-905 | ШК-906 |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Упаковка № 001 | 1 | боковая стенка | 2080x554 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка № 201 | 2 | крышка | 896x554 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | полка | 864x554 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 4 | штанга | 855 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | крышка | 448x554 | 2 | | 1 | - | 1 | - | | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Упаковка № 206 | 3 | полка | 416x554 | 1 | | | 1 | - | | | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 4 | штанга | 405 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | задняя стенка ОДВП | 2108x444 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 6 | брус соединительный | 2078 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Упаковка № 604 | 5 | задняя стенка ОДВП | 2108x444 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Упаковка № 403* | створка глухая | 2108x444 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Упаковка № 404 | 7 | створка зеркало | 2108x444 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Упаковка № 1401 | створка глухая | 2108x444 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | 8 | фурнитура | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


* Для ШК-905, 906 БД, БД-З, БД-Р, БД-С - вместо упаковок №403 используется упаковки №1401

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ


| | ШК-108 ШК-111 ШК-114 | ШК-109 ШК-112 | ШК-202 ШК-302 | ШК-203 ШК-303 | ШК-905 | ШК-906 |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16) | 8 (16+16) | 4 (8+8) | 8 (16+16) | 4 (8+8) | 8 (16+16) | 4 (8+8) |
| Ручка-рейлинг позиция 1 + винт к ручке M4x55 | 2+4 | 1+2 | - | - | - | - |
| Декоративная шайба + упорная шайба | 4+4 | 2+2 | - | - | - | - |
| Ручка пластиковая позиция 2 + саморез к ручке 4x30 | - | - | - | - | 2+4 | 1+2 |
| Ручка металлическая позиция 3 + винт M4x27 | - | - | 2+4 | 1+2 | - | - |
| Винт-конфирмат 7.0x50 + заглушка | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Ключ для винта-конфирмата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Штангодержатель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шуруп 4x16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гвоздь | 40 | 34 | 40 | 34 | 40 | 34 |
| Шкант 8x30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полкодержатель с фиксатором | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Стяжка межсекционная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Заглушка для техн. отв Ø 5мм | 36 | 42 | 36 | 42 | 32 | 40 |
| Ножка-опора | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



(рис.№4)


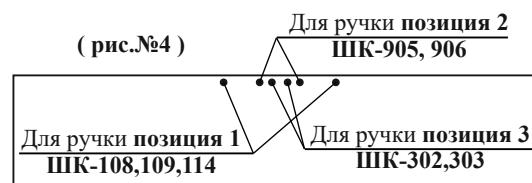


кол-во упаковок

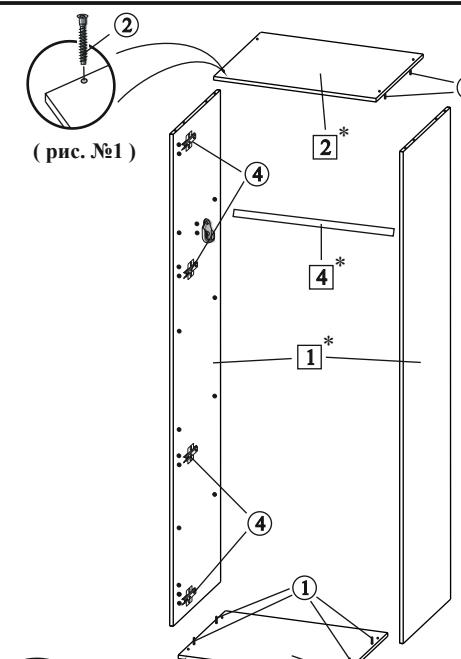

СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Задняя стенка крепится гвоздями 2х20
после сборки корпуса и выравнивания
диагоналей А=В.

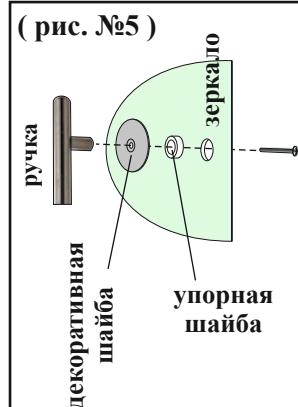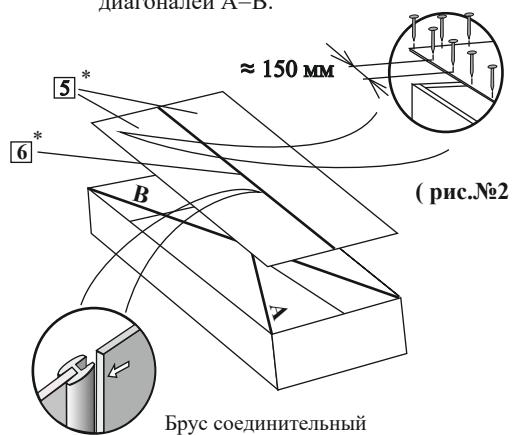

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- В крышки вставляются шканты (позиция 1).
- С помощью евровинта (позиция 2) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 1).
- Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 2), шурупом 4x16 крепим опоры предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм согласно схеме присадки (рис.№ 3).
- Шурупом 4x16 приворачиваем петлю на створку, евровинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель.
- Устанавливаются полки, навешивается фасад.
- Досверливаем отверстия под ручку Ø5 мм (рис.№ 4), приворачиваем ручки (для зеркальной створки - в отверстие в зеркале вставляется упорная шайба, между ручкой и зеркалом ставится декоративная шайба (рис.№ 5)).
- Незадействованные технологические отверстия закрываем заглушками.
- После установки и выравнивания всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой.