

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер OTK** и **дату изготовления**.

## ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  $65 \pm 15\%$ .
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

## СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

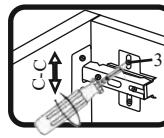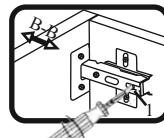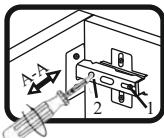

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выпрямить наклон створки в направлении A-A винтом 2.

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении B-B, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении C-C, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,  
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,  
ООО "Мебельная компания "Лером"


е-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,  
65-33-04, 65-33-05

Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ШК-602 ШК-603 ШК-708 ШК-709 ШК-732 ШК-802 ШК-803

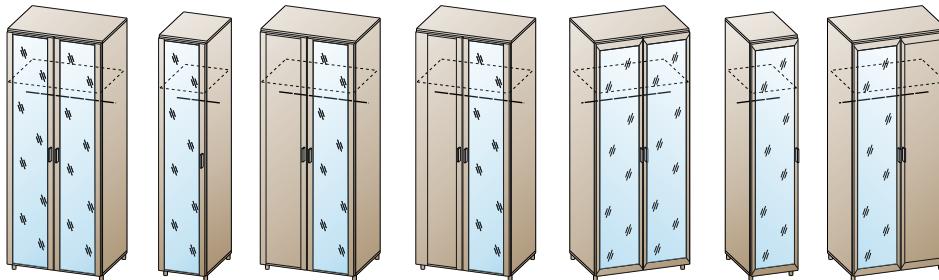

ШК-711 ШК-712 ШК-714 ШК-731 ШК-824 ШК-825 ШК-826

## ШКАФ

2172x448(896)x580

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Во избежание опрокидывания отдельно устанавливаемой секции  
рекомендуется дополнительное крепление к стене помещения  
(в комплект не входит).


## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во	ШК-602	ШК-603	ШК-708	ШК-709	ШК-711	ШК-712	ШК-714	ШК-731	ШК-732	ШК-802	ШК-803	ШК-824	ШК-825	ШК-826	кол-во упаковок
Упаковка № 001	1	боковая стенка	2080x554	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Упаковка № 201	2	крышка	896x554	2	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	
	3	полка	864x554	1		-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	
	4	штанга	855	1		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	2	крышка	448x554	2		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Упаковка № 206	3	полка	416x554	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	4	штанга	405	1		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	5	задняя стенка ОДВП	2108x444	2		-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	
Упаковка № 601	6	брюс соединительный	2078	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	
Упаковка № 604	5	задняя стенка ОДВП	2108x444	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
Упаковка № 501		створка глухая	2108x444	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	
Упаковка № 502		створка зеркало	2108x444	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
Упаковка № 940		створка глухая	2108x444	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 960		створка глухая	2108x444	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 961		створка глухая	2108x444	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Упаковка № 962		створка зеркало	2108x444	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
	8	фурнитура			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

		ШК-602 ШК-708 ШК-711 ШК-714 ШК-731 ШК-802 ШК-824 ШК-826	ШК-603 ШК-709 ШК-712 ШК-732 ШК-803 ШК-825
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	8 (16+16)	4 (8+8)
	Ручка S-167 + шуруп 4x35 + 4x18	2+4	1+2
	Евровинт 7x50 + заглушка	8+4	8+4
	Ключ для евровинта	1	1
	Штангодержатель	2	2
	Ножка	4	4
	Шуруп 4x16	20	20
	Гвоздь	40	34
	Шкант 8x30	8	8
	Полкодержатель с фиксатором	4	4
	Стяжка межсекционная	2	2
	Заглушка для техн. отв D=5мм	32	40

**СБОРКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ**  
Задняя стенка крепится гвоздями 2х20  
после сборки корпуса и выравнивания  
диагоналей A=B.

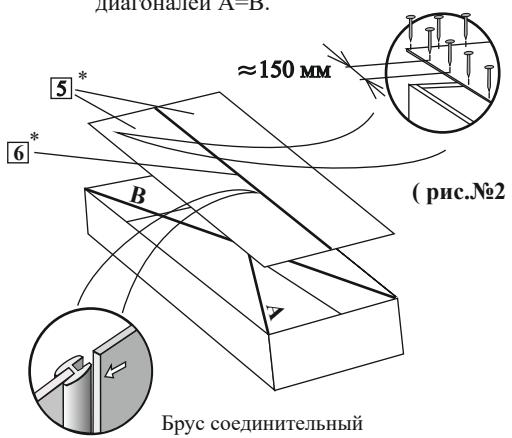

(рис.№2)

1. В крышки вставляются штанцы (позиция 1).

2. С помощью евровинта 7x50 (позиция 2) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 1).


3. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 2), к нижней крышке шурупом 4x16  
крепим опоры **предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм** согласно схеме присадки (рис.№ 3).

4. Шурупом 4x16 приворачиваем петлю на створку, приворачиваем ответные планки петель.


5. Устанавливаются полки, навешивается фасад.

6. Незадействованные технологические отверстия закрываем заглушками.

7. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой.

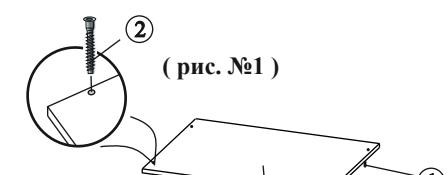

(рис. №1)

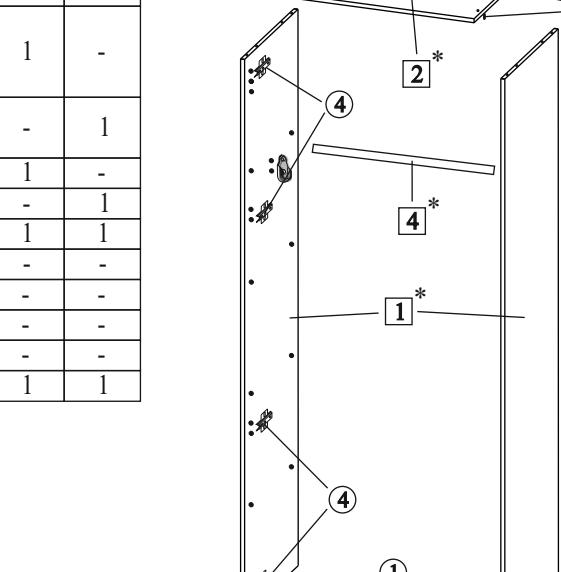

(рис.№3)

СХЕМА ПРИСАДКИ  
ОПОР-НОГ

